

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Aliseu Tecnologia Indústria e Comércio Ltda., garante seus produtos contra defeito de fabricação pelo prazo de 90 dias por força da lei e mais 640 dias por concessão da Aliseu (totalizando 2 anos), a partir da data da compra.

NÃO INCLUSOS NESTA GARANTIA:

- A) Danos causados por agentes da natureza.
- B) Utilização em desacordo com o manual de instrução do produto.
- C) Violação, ajuste ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Aliseu.
- D) Defeitos ou desempenho insatisfatório provocado pela utilização do material fora das especificações ou pela utilização em rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas.

O prazo da "Garantia" será contado a partir da data de aquisição pelo consumidor, registrado em Nota Fiscal de venda.

A assistência técnica decorrente da garantia será prestada exclusivamente pelos Serviços Autorizados ou pelo revendedor da Aliseu de sua cidade.

É necessária apresentação da Nota Fiscal juntamente com este Certificado a cada solicitação de serviço da Assistência Técnica Autorizada, ficando sob responsabilidade do proprietário as despesas de transporte (Ida e Volta). Quando for solicitada "Assistência Técnica" no local de instalação, serão cobradas as despesas de transporte e locomoção.

ATENÇÃO! INSTRUÇÕES IMPORTANTES. NÃO INVALIDE A GARANTIA.

Seu aparelho passou por rigorosos testes de qualidade antes de chegar até você. Entretanto para obter o máximo rendimento do mesmo, leia atentamente o Manual de Instruções e observe o texto abaixo antes de ligar na rede elétrica.

- 1) Realize as conexões em seu aparelho conforme as indicações no manual de instruções.
- 2) Certifique-se que a tensão elétrica a ser utilizada é a mesma do aparelho.
- 3) Verifique se os fios usados nas conexões não estão em "curto", o que pode ser provocado por rebarbas de fios ou ligações mal feitas.
- 4) Caso não tenha conhecimento básico em instalações elétricas, contrate um profissional para executar a instalação de seu ventilador.
- 5) Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- 6) Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- 7) As partes plásticas do ventilador se deterioram se sofrerem a ação de óleos ou produtos químicos.
Use apenas pano seco para limpeza.

REVENDEDOR: _____
NOTA FISCAL: _____ DATA: ____/____/____ MODELO: _____
COMPRADOR: _____
ENDEREÇO: _____

aliseu

CNPJ. 02.713.413/0001-49
Av Maria Coelho de Aguiar, 573
G 19/20/21 CONJ F - Cond. Igarapé - Jd São Luis
05805-000 - São Paulo - SP - Brasil

Assistência Master - A Elétrico Paulista
(11) 3285-1206 / 3262-3933 / 3262-3957
Rua Apeninos, 521 - Paraíso
03988-010 - São Paulo - SP - Brasil
e-mail: eletricopaulista@uol.com.br

23/03/2026

aliseu slim




MANUAL DE INSTRUÇÕES

O ventilador de teto Aliseu Slim oferece ao usuário alto desempenho de ventilação e baixo ruído. Foi desenvolvido visando a facilidade de instalação e simplicidade no manuseio e manutenção. Todos os produtos Aliseu são cuidadosamente testados na fábrica, assegurando garantia de qualidade.

Parabéns por sua aquisição!

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

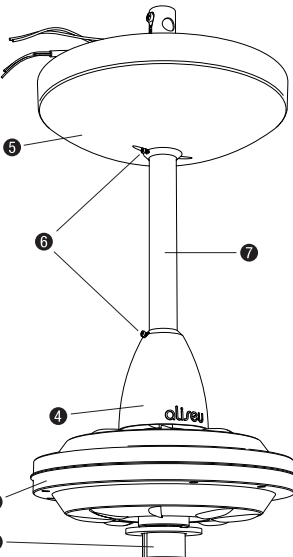1. Suporte de fixação do ventilador no teto 2. Buchas de nylon S8 (x2) 3. Parafusos 5 x 50 mm (x2)	11. Parafuso M5 x 30mm (x6) 12. Arruela de pressão M5 (x6) 13. Arruela lisa M5 (x6)
Conjunto central 4. Canopla pequena 5. Canopla grande 6. Parafusos 2,5 x 6 mm (x2) 7. Haste 8. Motor 9. Soquete da luminária	14. Amortecedores de borracha (x2) 15. Cupilha 4,8 x 38,1 mm (x1) ou pino com trava (x1 conjunto)
	16. Conector de torção (x11 para modelo com luminária) 17. Capacitor 6,0 uF (127V) ou 2,0 uF (220V)
	18. Luminária
10. Pás (x3)	19. Controle 127V ou 220V para ventilador com ou sem luminária

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

O local escolhido para a instalação deve permitir uma distância segura de no mínimo 2,3m entre as hélices e o piso e 0,5m entre as pontas das pás da hélice e paredes ou portas (atenção ao movimento de abertura das portas). O local escolhido deve estar protegido de goteiras e vazamentos e o ventilador deve ser fixado em laje ou estrutura que resista a uma carga mínima de 30kg.

Ferramentas necessárias para a instalação: chave Philips de 6 mm, chave de fenda de 6 mm, alicate de corte e furadeira com broca de vídea de 8 mm.

Desligue a chave geral no momento de conectar a fiação elétrica.

Controle:

O controle que acompanha o ventilador ALISEU SLIM foi desenvolvido para não gerar “roncos” ou “zumbidos” no motor, ele também não produz interferência eletromagnética e tem alta eficiência elétrica, mantendo o motor menos aquecido em velocidades média e mínima.

Ele deve ser instalado na parede, sobre caixa de passagem de 4”X 2”. Normalmente, do controle até o ventilador, são passados três fios de retorno: um para alimentar a lâmpada e dois para o motor (um para cada sentido de rotação). Use fios de 1,5mm² de secção. Se o ventilador for instalado em um ponto que anteriormente havia uma luminária, então já existe um fio de retorno que pode ser aproveitado. Para situações em que é impossível passar mais fios pelo conduíte, temos controles de parede que dispensam a passagem de fios adicionais (Ventfácil) e controles remotos (IC55). Também podemos montar controles usando a mesma linha de “espelhos” da sua casa, nos tamanhos 4”X 2” ou 4”x 4”. Entre em contato conosco.

Obs. O Ventfácil, Controle Remoto IC55 e “Espelhos” feitos sob encomenda, são produtos opcionais vendidos separadamente do ventilador ALISEU SLIM.

Funcionamento do controle:

O desligamento do ventilador de teto deve ser incorporado à fiação fixa se não houver outro meio de desligamento. O controle, que acompanha o ventilador, é composto por três chaves.

-A primeira (de cima para baixo) é uma chave de três posições.

Na posição central o ventilador está desligado.

Na posição da esquerda o ventilador gira no sentido da exaustão.

Na posição da direita o ventilador gira no sentido da ventilação.

Atenção: Se o sentido de giro for oposto ao descrito acima, devemos trocar entre si os dois fios pretos do controle.

- A segunda chave controla a velocidade do ventilador.

Quando ela é pressionada para a direita, é selecionada a velocidade média do ventilador.

Quando ela é pressionada para a esquerda, é selecionada a velocidade máxima do ventilador.

Quando a chave é mantida na posição central, é selecionada a velocidade mínima do ventilador.

-A terceira chave liga ou desliga a lâmpada do ventilador.

Observações importantes:

- Desligue a chave geral antes de executar as ligações elétricas.

- Na instalação que alimenta o ventilador, use fios de 1,5mm² ou mais.

- Certifique-se que a tensão de alimentação é compatível com a do motor, controle e lâmpadas.

-O fio de aterramento deve ser ligado a um condutor de proteção de instalação (NBR 5410).

Importante: Os condutores identificados pelas cores verde e amarelo somente devem ser utilizados para condutores de aterramento.

-A cupilha não pode ser re-aproveitada. Se for retirada, deverá ser substituída por outra nova.

Manutenção:

-Desligue a chave geral, sempre que for feita alguma manutenção no ventilador, incluindo a troca da lâmpada.

-Não lubrifique os rolamentos do motor, eles são do tipo blindado com lubrificação permanente.

-Limpe o ventilador com pano seco nas partes metálicas e pás. O globo, quando frio, pode ser limpo com pano úmido.

-Não usar nenhum tipo de produto químico.

-Fazer manutenção preventiva a cada seis meses.

-O cheiro existente nas primeiras horas de uso é devido a cura do verniz do motor. Ele diminui até sumir.

Segurança:

- Nunca toque nas hélices quando elas estiverem em movimento.

- Sempre que trocar o sentido de rotação, aguarde alguns segundos na posição central da chave (desligado).

- Se o ventilador parar de funcionar, desligue-o pelo controle e chame a assistência técnica.

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Características Técnicas:


- Rotação máxima – 430 rpm (pode ser menor na exaustão)
- Potência consumida pelo motor na velocidade máxima - 83 W
- Luminária LED de 12 W, 4000K
- Altura com haste padrão – 34 cm
- Diâmetro – 106 cm
- Peso líquido – 3,5 kg
- Área de ventilação - 23 m²
- Tensão 127 VAC ou 220 VAC – 60 Hz (Monovolt)
- Classe climática – T
- Classe térmica do enrolamento - F
- IPX0

ESQUEMAS PARA VENTILADORES COM LUMINÁRIA

Atenção: Para produtos com controle remoto, seguir as orientações de instalação do manual que acompanha o mesmo.


ESQUEMA 1

Circuito para ligação com interruptor simples

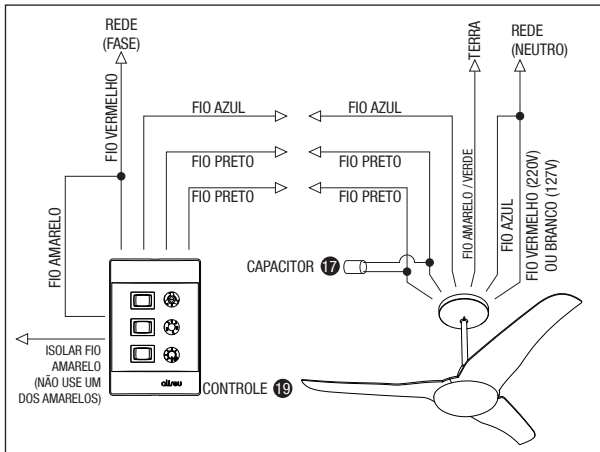



ESQUEMA 2

Circuito para ligação com interruptor paralelo (fase no interruptor paralelo)

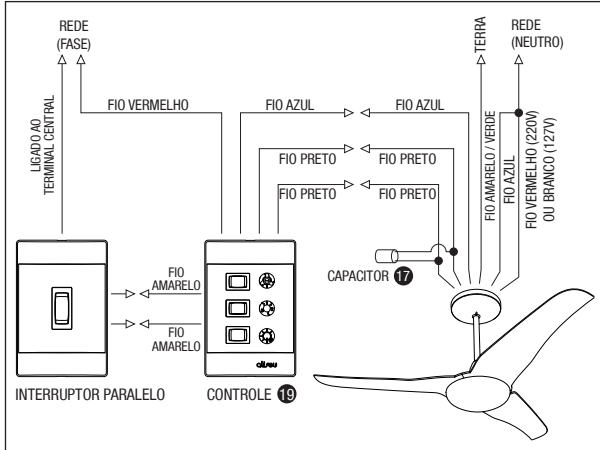

ESQUEMA 3

Circuito para ligação com interruptor paralelo (fase no controle da parede)

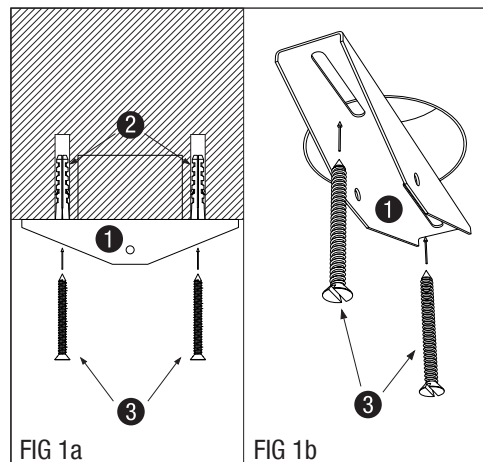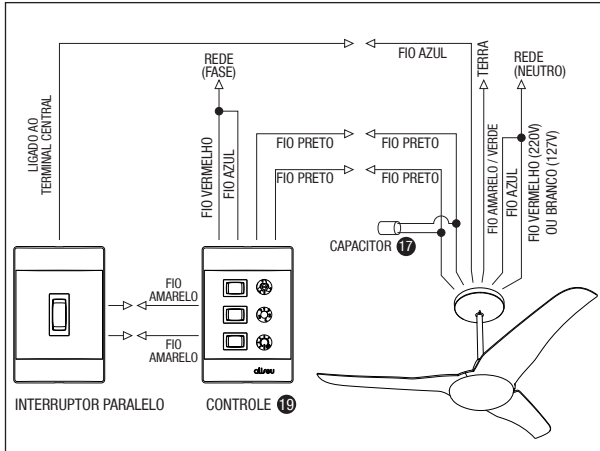

FIGURAS 1a e 1b

Inicie a montagem pelo suporte 1 de fixação do ventilador, e parafusos 3. Para manter as distâncias de segurança anteriormente mencionadas, o suporte deve ser fixado em ambiente com no mínimo 2,6m de pé direito e afastado das paredes e cursos de porta em pelo menos 1,2m.

- Para montagem em laje de concreto (fig 1a), perfure-a com broca de vidia de 8mm, tomando o devido cuidado com caixas de passagem e conduítes, e utilize as buchas 2 (fornecidas com o produto). O furo deve ter profundidade igual ou maior ao comprimento dos parafusos 3. Só fixe o suporte diretamente na caixa de passagem, se esta for metálica e estiver íntegra e sem ferrugem. Não fixe em caixa de passagem plástica!
- Se a montagem for feita em viga de madeira, use parafusos para madeira de 6 x 30 mm (não fornecidos com o produto).
- Em viga de metal faça dois furos passantes e prenda o suporte 1 com parafusos de 6mm, porcas e arruelas de pressão adequadas (não fornecidas com o produto).

OBS. Nunca prenda o suporte 1 diretamente em qualquer tipo de forro de gesso ou madeira, use a laje, ou viga, acima do forro, junto com hastes mais longas.

FIGURA 2

Comece montando as pás, fazendo com que os pinos A se encaixem nos furos B, ao todo seis pinos e seis furos, de modo que as três pás formem um conjunto único.

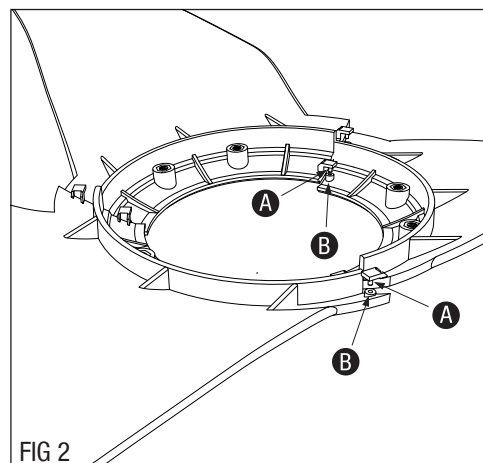
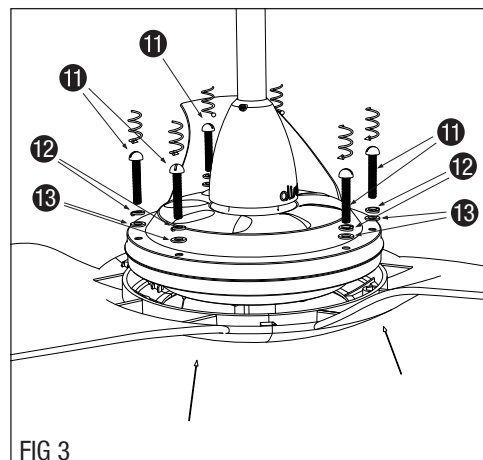
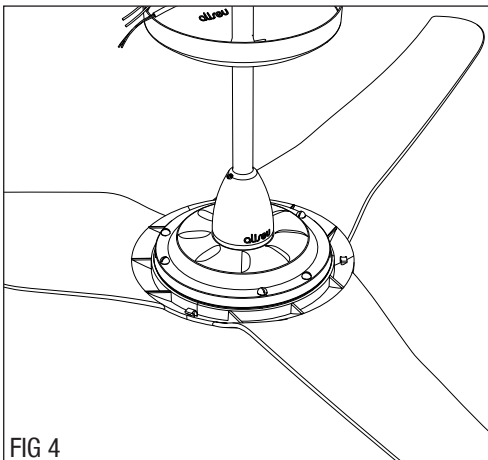



FIGURA 3

Posicione o conjunto de pás por baixo do motor, alinhando os furos desse com as porcas existentes nas pás. Insira os seis parafusos 11, as arruelas de pressão 12 e as arruelas lisas 13, seguindo a ordem indicada na figura ao lado, e rosqueie cada um, verificando que estejam todos na posição correta, por fim aperte-os com uma chave de fenda, ou Philips, até que estejam bem firmes.




**FIGURA 4**

Terminada a montagem das pás, o ventilador está pronto para ser pendurado no suporte junto ao teto.

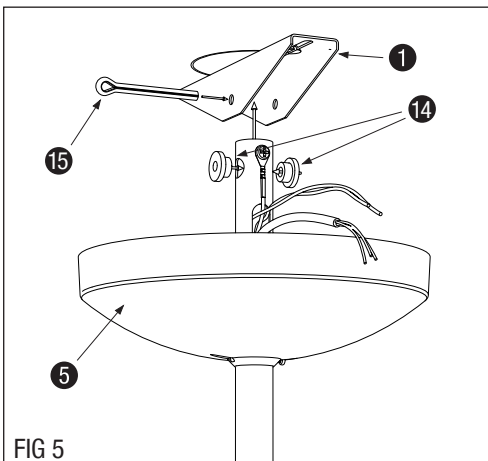
**FIGURA 5**

Desligue a chave geral de força. Coloque os dois amortecedores de borracha 14 no topo da haste.

Suspenda o ventilador até que os furos dos amortecedores coincidam com os furos do suporte 1 no teto. Insira a cupilha, ou o pino 15 para prender o conjunto.

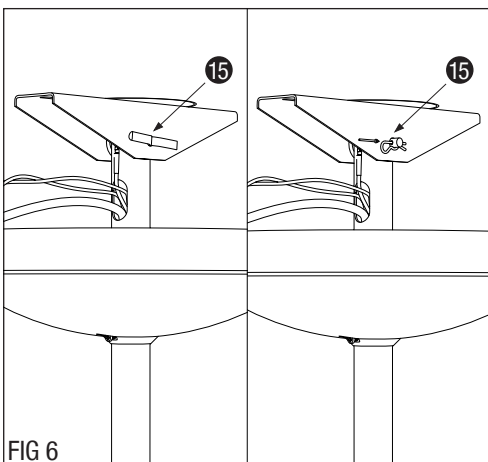**FIGURA 6**


Use um alicate para dobrar as pontas da cupilha 15, como mostra o desenho mais a esquerda da figura ao lado, ou no caso do pino 15, encaixe a trava no furo deste, pressionando-a até que faça um clique e fique na posição mostrada no desenho a direita da figura.

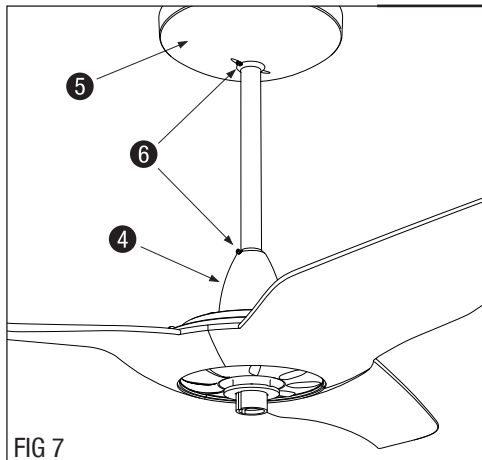**FIG 7****FIGURA 7**


Suspenda a canopla grande 5 até encostar no teto, encobrindo o suporte, a fiação e o capacitor. Em seguida aperte o parafuso 6 até que a canopla fique presa na haste. Da mesma maneira, abaixe a canopla pequena 4 até quase encostar no motor e aperte o parafuso 6.

LIGAÇÕES ELÉTRICAS

A seguir faça as ligações elétricas e isole-as bem, use os conectores de torção 16 fornecidos com o produto. Siga os esquemas 1 (no caso de ligação simples), 2 ou 3 (no caso de ligação paralela). O capacitor 17 pode ficar dentro da canopla grande 5.

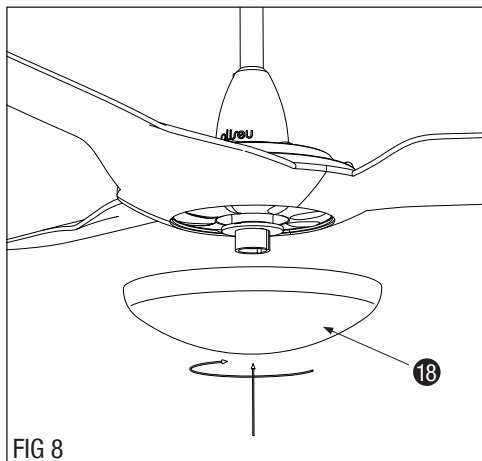**FIG 8****FIGURA 8**

Posicione a luminária 18 de modo que os pinos dessa se encaixem nas cavidades do soquete, em seguida gire-a no sentido horário até que sinta um leve clique. Verifique que a luminária esteja presa.

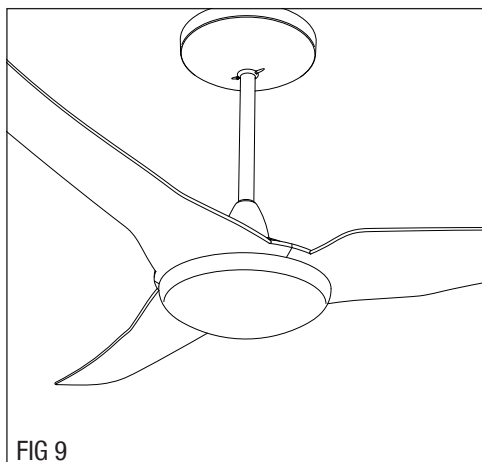**FIG 9****FIGURA 9**

A montagem está completa e seu ventilador Aliseu Slim pronto para o uso.