

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Aliseu Tecnologia Indústria e Comércio Ltda., garante seu produto IluminAr contra defeito de fabricação pelo prazo de 90 dias a partir da data da compra.

NÃO INCLUSOS NESTA GARANTIA:

- A) Danos causados por agentes da natureza.
- B) Utilização em desacordo com o manual de instrução do produto.
- C) Violação, ajuste ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Aliseu.
- D) Defeitos ou desempenho insatisfatório provocado pela utilização do material fora das especificações ou pela utilização em rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas.

O prazo da "Garantia" será contado a partir da data de aquisição pelo consumidor, registrado em Nota Fiscal de venda. A assistência técnica decorrente da garantia será prestada exclusivamente pelos Serviços Autorizados ou pelo revendedor da Aliseu de sua cidade.

É necessária apresentação da Nota Fiscal juntamente com este Certificado a cada solicitação de serviço da Assistência Técnica Autorizada, ficando sob responsabilidade do proprietário as despesas de transporte (Ida e Volta). Quando for solicitada "Assistência Técnica" no local de instalação, serão cobradas as despesas de transporte e locomoção.

ATENÇÃO! INSTRUÇÕES IMPORTANTES. NÃO INVALIDE A GARANTIA.

Seu aparelho passou por rigorosos testes de qualidade antes de chegar até você. Entretanto para obter o máximo rendimento do mesmo, leia atentamente o Manual de Instruções e observe o texto abaixo antes de ligar na rede elétrica.

- 1) Realize as conexões em seu aparelho conforme as indicações no manual de instruções.
 - 2) Certifique-se que a tensão elétrica a ser utilizada é a mesma do aparelho.
 - 3) Verifique se os fios usados nas conexões não estão em "curto", o que pode ser provocado por rebarbas de fios ou ligações mal feitas.
 - 4) Caso não tenha conhecimento básico em instalações elétricas, contrate um profissional para executar a instalação de seu ventilador.
 - 5) Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
 - 6) Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
 - 7) As partes plásticas do luminária se deterioram se sofrerem a ação de óleos ou produtos químicos.
- Use apenas pano seco para limpeza.

REVENDEDOR: _____
NOTA FISCAL: _____ DATA: ____/____/____ MODELO: _____
COMPRADOR: _____
ENDEREÇO: _____

aliseu

CNPJ. 02.713.413/0001-49
Av Maria Coelho Aguiar, 573
G 19/20/21 CONJ F - Cond. Igarapé - Jd São Luis
05805-000 - São Paulo - SP - Brasil

Assistência Master - A Elétrico Paulista
(11) 3285-1206 / 3262-3933 / 3262-3957
Rua Apeninos, 521 - Paraíso
03988-010 - São Paulo - SP - Brasil
e-mail: eletricopaulista@uol.com.br

04/12/2025

aliseu iluminAr



MANUAL DE INSTRUÇÕES

A luminária Aliseu IluminAr oferece ao usuário alto desempenho de iluminação e eficiência. Foi desenvolvida visando a facilidade de instalação e simplicidade no manuseio e manutenção. Todos os produtos Aliseu são cuidadosamente testados na fábrica, assegurando garantia de qualidade.

Parabéns por sua aquisição!


CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1. Conjunto Central da Luminária	3. Controle Remoto (baterias "AAA" não incluídas)
2. Suporte E27	

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

O local escolhido para a instalação deve permitir uma distância segura de no mínimo 2,3m entre as hélices e o piso e 50cm entre as pontas das pás das hélices do circulador com paredes ou portas (atenção ao movimento de abertura das portas). O local escolhido deve estar protegido de goteiras e vazamentos.

Desligue a chave geral no momento de conectar a fiação elétrica.

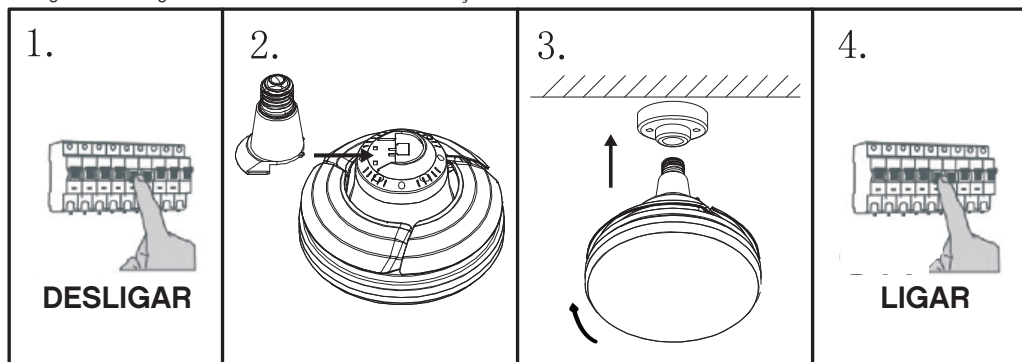

- 1 - Desligue o disjuntor do ambiente.
- 2 - Conecte o suporte E27 (2) no conjunto central da luminária (1) conforme a imagem.
- 3 - Faça a instalação da luminária no soquete de seu ambiente.
- 4 - Ligue o disjuntor
- 5 - A luminária Aliseu IluminAr está pronta para o uso!

Características Técnicas:

- Soquete: E27
- Número de pás: 3 retráteis
- Diâmetro fechado: 20 cm
- Diâmetro aberto: 40 cm
- Altura: 19 cm / Peso: 0,7 Kg
- Potência consumida pela luminária: 17W
- Potência pelo motor: 11W
- Tonalidade da luminária: Ajuste contínuo entre luz quente e luz fria (3000K - 6500K)

- Rotação máxima: 620 RPM
- Controle remoto: Sim
- Número de velocidades: 3
- Motor: Inverter
- Tensão: 100V - 265V - 50Hz/60Hz

Informações úteis:

- Desligue a chave geral antes de executar as ligações elétricas.
- A cada comando enviado a luminária será produzido um sinal sonoro (bip).
- Desligue o interruptor da parede quando a luminária ficar sem uso durante longos períodos.
- O interruptor da parede não deve ser do tipo "Dimmer".
- Não use nenhum outro tipo de controle com a luminária.
- As pilhas usadas no controle de mão são do tipo AAA alcalinas (não incluídas).

Manutenção:

- Desligue a chave geral, sempre que for feita alguma manutenção na luminária.
- Não lubrifique os rolamentos do motor, eles são do tipo blindado com lubrificação permanente.
- Limpe a luminária e as pás do circulador com pano seco nas partes metálicas e pás.

- Não usar nenhum tipo de produto químico.
- Fazer manutenção preventiva a cada seis meses.
- O cheiro existente nas primeiras horas de uso é devido a cura do verniz do motor. Ele diminui até sumir.

Segurança:

- Nunca toque nas hélices quando elas estiverem em movimento, nem pendure algo nelas. Crianças não devem operar o circulador sem acompanhamento de um adulto.

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Se a luminária parar de funcionar, desligue-a pelo controle e chame a assistência técnica.

Importante:

- Não pressione o pino preto no motor. Este é o sensor infravermelho do controle remoto. Para remover o suporte E27, insira um objeto plano entre a sua base e o motor para desplugar as travas que o prendem.



CONTROLE REMOTO

