

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Aliseu Tecnologia Indústria e Comércio Ltda., garante seus produtos contra defeito de fabricação pelo prazo de 90 dias por força da lei e mais 640 dias por concessão da Aliseu (totalizando 2 anos), a partir da data da compra.

NÃO INCLUSOS NESTA GARANTIA:

A) Danos causados por agentes da natureza.
B) Utilização em desacordo com o manual de instrução do produto.
C) Violação, ajuste ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Aliseu.
D) Defeitos ou desempenho insatisfatório provocado pela utilização do material fora das especificações ou pela utilização em rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas.
O prazo da "Garantia" será contado a partir da data de aquisição pelo consumidor, registrado em Nota Fiscal de venda. A assistência técnica decorrente da garantia será prestada exclusivamente pelos Serviços Autorizados ou pelo revendedor da Aliseu de sua cidade.
É necessária apresentação da Nota Fiscal juntamente com este Certificado a cada solicitação de serviço da Assistência Técnica Autorizada, ficando sob responsabilidade do proprietário as despesas de transporte (Ida e Volta). Quando for solicitada "Assistência Técnica" no local de instalação, serão cobradas as despesas de transporte e locomoção.

ATENÇÃO! INSTRUÇÕES IMPORTANTES. NÃO INVALIDE A GARANTIA.

Seu aparelho passou por rigorosos testes de qualidade antes de chegar até você. Entretanto para obter o máximo rendimento do mesmo, leia atentamente o Manual de Instruções e observe o texto abaixo antes de ligar na rede elétrica.

- 1) Realize as conexões em seu aparelho conforme as indicações no manual de instruções.
- 2) Certifique-se que a tensão elétrica a ser utilizada é a mesma do aparelho.
- 3) Verifique se os fios usados nas conexões não estão em "curto", o que pode ser provocado por rebarbas de fios ou ligações mal feitas.
- 4) Caso não tenha conhecimento básico em instalações elétricas, contrate um profissional para executar a instalação de seu ventilador.
- 5) As partes plásticas do ventilador se deterioram se sofrerem a ação de óleos ou produtos químicos.
Use apenas pano seco para limpeza.

REVENDEDOR: _____
NOTA FISCAL: _____ DATA: ____/____/____ MODELO: _____
COMPRADOR: _____
ENDEREÇO: _____

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
05368-24-11199

Resolução 680 – ANATEL – “Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados”

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.gov.br/anatel/pt-br/


aliseu

CNPJ. 02.713.413/0001-49
Av Maria Coelho de Aguiar, 573
G 19/20/21 CONJ F - Cond. Igarapé - Jd São Luis
05805-000 - São Paulo - SP - Brasil

Assistência Master - A Elétrico Paulista
(11) 3285-1206 / 3262-3933 / 3262-3957
Rua Apeninos, 521 - Paraíso
03988-010 - São Paulo - SP - Brasil
e-mail: eletricopaulista@uol.com.br

23/03/2026

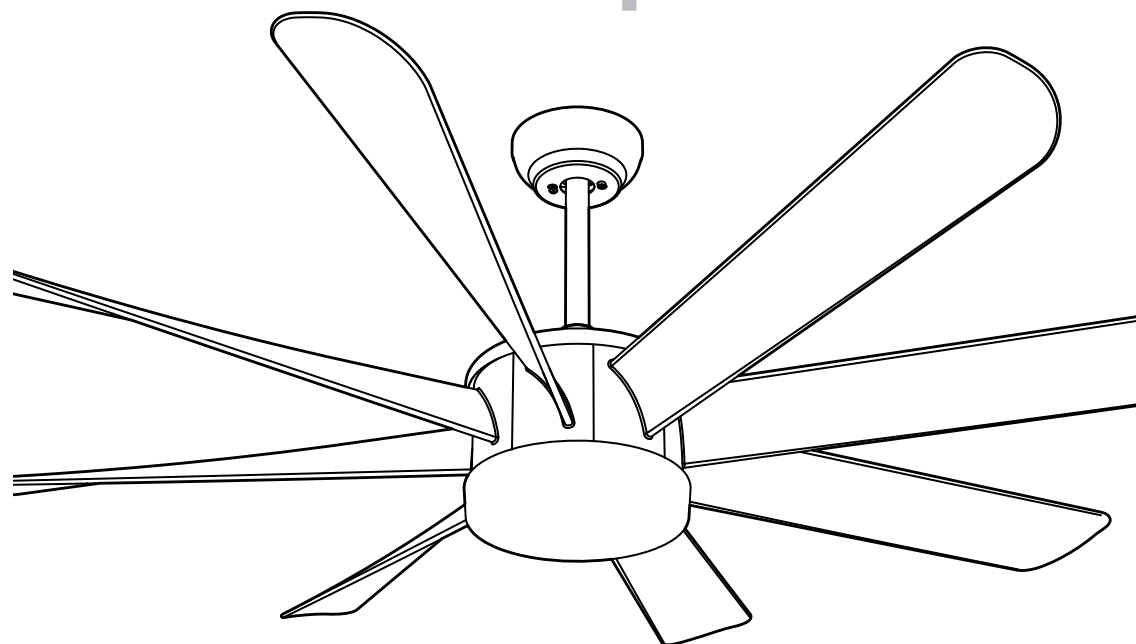aliseu octopus












MANUAL DE INSTRUÇÕES

O ventilador de teto Aliseu Octopus oferece ao usuário alto desempenho de ventilação e baixo ruído. Foi desenvolvido visando a facilidade de instalação e simplicidade no manuseio e manutenção. Todos os produtos Aliseu são cuidadosamente testados na fábrica, assegurando garantia de qualidade.

Parabéns por sua aquisição!

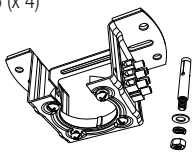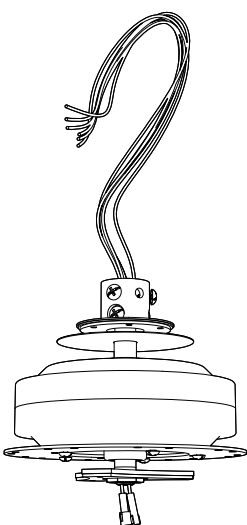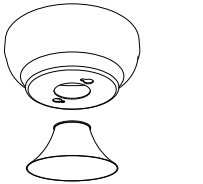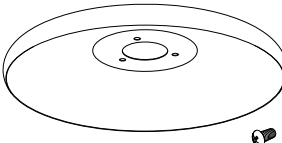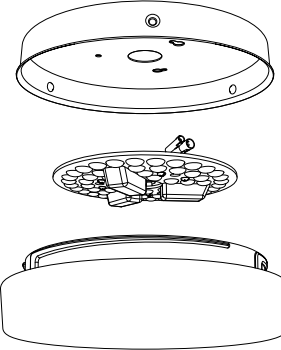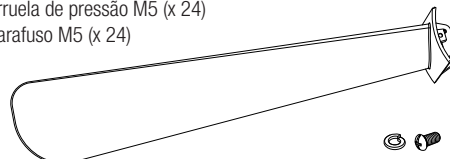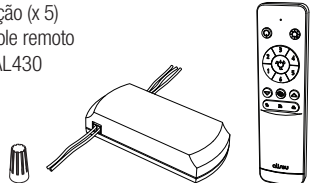CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1. Suporte de fixação do ventilador no teto 2. Buchas de aço S8 com parafusos M6 (x 4) 3. Arruelas chatas (x 4) 4. Arruelas de pressão (x 4) 5. Porcas M6 (x 4) 	17. Motor 
6. Haste + esfera para fixação no suporte de teto 7. Pino fixação 8. Mola trava para o pino de fixação 	
9. Canopla grande 10. Canopla pequena 	
11. Tampa do motor 12. Parafuso 6,35 mm 	18. Plafon 19. Luminária LED 20. Globo da luminária 
13. Anel centralizador 	
14. Pá (x8) 15. Arruela de pressão M5 (x 24) 16. Parafuso M5 (x 24) 	21. Conectores de torção (x 5) 22. Receptor do controle remoto 23. Controle remoto AL430 

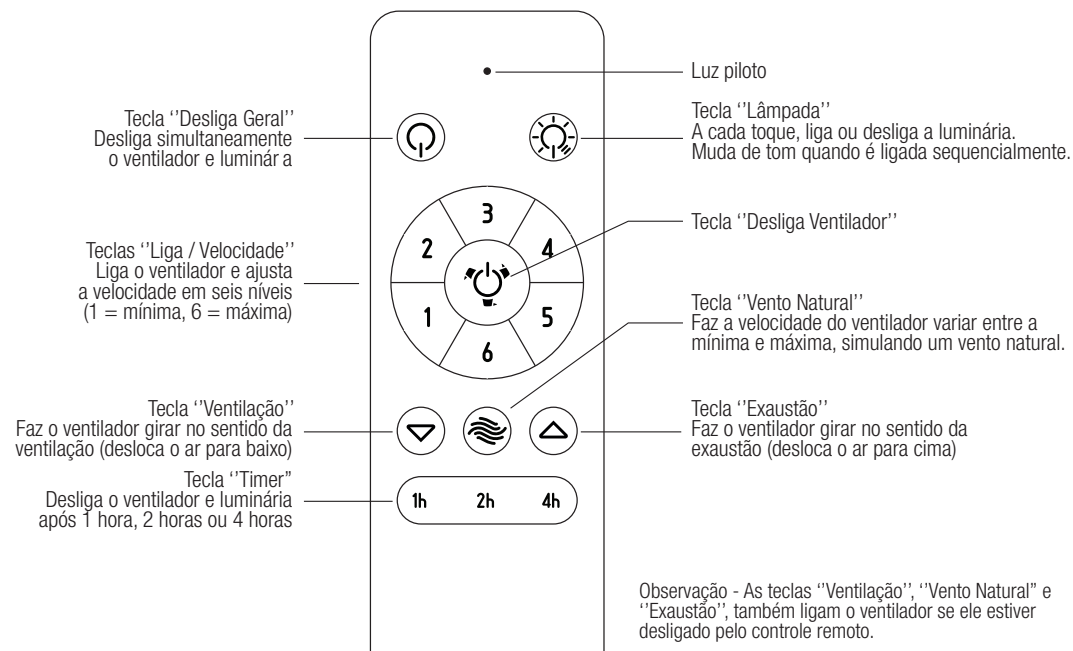
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

O local escolhido para a instalação deve permitir uma distância segura de no mínimo 2,3m entre as hélices e o piso e 0,5m entre as pontas das pás da hélice e paredes ou portas (atenção ao movimento de abertura das portas). O local escolhido deve estar protegido de goteiras e vazamentos e o ventilador deve ser fixado em laje ou estrutura que resista a uma carga mínima de 30kg.

Ferramentas necessárias para a instalação: chave Philips de 6 mm, chave de fenda de 6 mm, alicate de corte, alicate de bico e furadeira com broca de vídea de 8 mm.

Desligue a chave geral no momento de conectar a fiação elétrica.

FUNCIONAMENTO DO CONTROLE REMOTO



Informações úteis:

A cada comando enviado ao ventilador será produzido um sinal sonoro (bip).

Desligue o interruptor da parede quando o ventilador ficar sem uso durante longos períodos.

O interruptor da parede não deve ser do tipo "dimmer". Não use nenhum outro tipo de controle com o ventilador.

A bateria usada no controle de mão é do tipo de 12V alcalina A23 ou 23AE.

Manutenção:

- Desligue a chave geral, sempre que for feita alguma manutenção no ventilador, incluindo a troca da lâmpada.
- Não lubrifique os rolamentos do motor, eles são do tipo blindado com lubrificação permanente.
- Limpe o ventilador com pano seco nas partes metálicas e pás. O globo, quando frio, pode ser limpo com pano úmido.
- Não usar nenhum tipo de produto químico.
- Fazer manutenção preventiva a cada seis meses.
- O cheiro existente nas primeiras horas de uso é devido a cura do verniz do motor. Ele diminui até sumir.

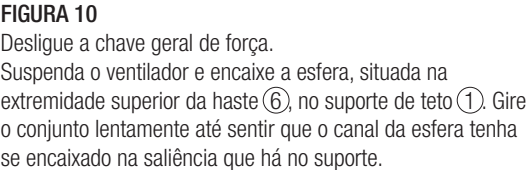
Segurança:

- Nunca toque nas hélices quando elas estiverem em movimento.



- Sempre que trocar o sentido de rotação, aguarde alguns segundos na posição central da chave (desligado).
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não brinquem com o aparelho.
- Se o ventilador parar de funcionar, desligue-o pelo controle e chame a assistência técnica.

Características Técnicas:


- 8 pás / Rotação máxima – 124 rpm
- Potência máxima consumida pelo motor - 49W
- Luminária LED com três ajustes de tonalidade: branco frio, neutro e branco quente - 14 W
- Altura com haste padrão – 38 cm
- Diâmetro - 152 cm / Peso líquido – 7,25 kg
- Área de ventilação - 36 m²
- Tensão 90 V a 260 V – 60 Hz
- Classe climática – T
- Classe térmica do enrolamento - H
- IPX0



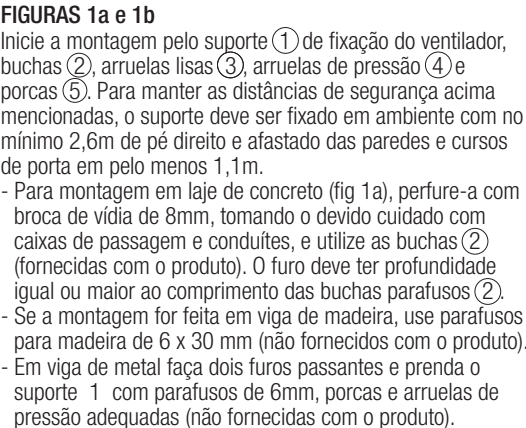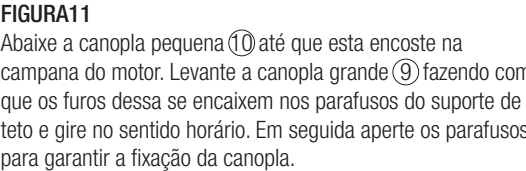
A seguir faça as ligações elétricas e isole-as bem, use os conectores de torção ②1 fornecidos com o produto. Siga o esquema no final da página.




OBS. Nunca prenda o suporte ① diretamente em qualquer tipo de forro de gesso ou madeira, use a laje, ou viga, acima do forro, junto com hastes mais longas (não fornecidas).



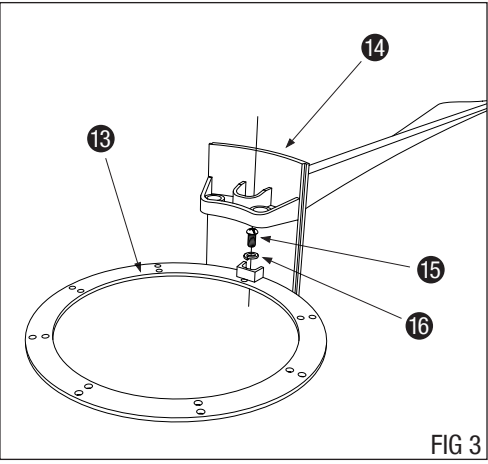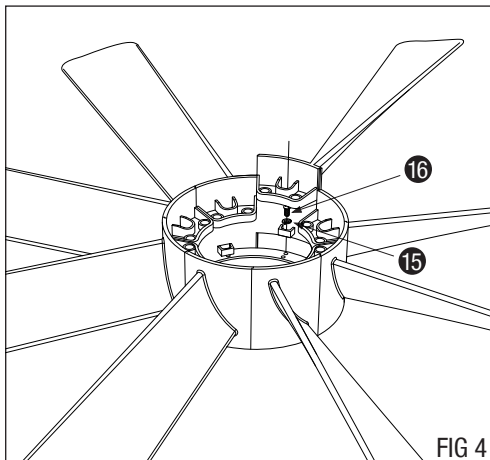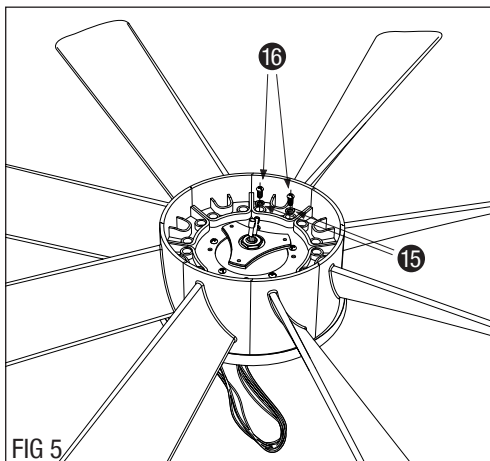
Prenda o globo (20) encostando esse no plafon (18) e girando em sentido horário até sentir o clique de encaixe.



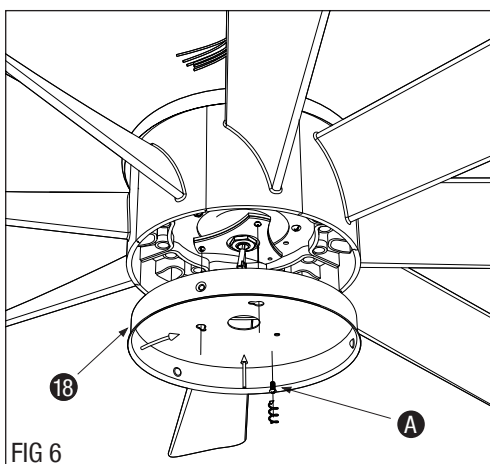
Em seguida monte o conjunto de pás. Fixe a primeira pá (14) no anel centralizador (13), usando a arruela de pressão (15) e o parafuso (16), conforme a ilustração ao lado.

**FIGURA 4**

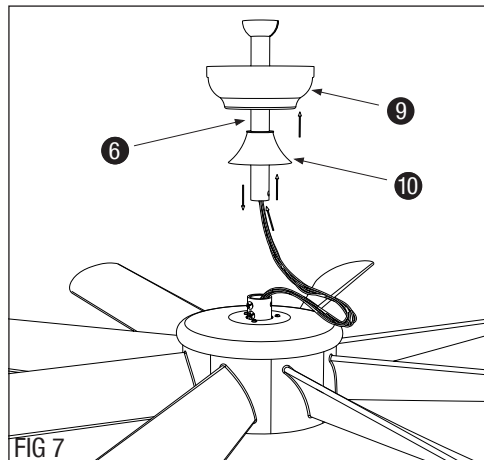
Monte as outras sete pás da mesma maneira até que o conjunto esteja completo.
Obs.: Manipule o conjunto com cuidado para não forçar a sede onde estão encaixados os parafusos 16.

**FIGURA 5**

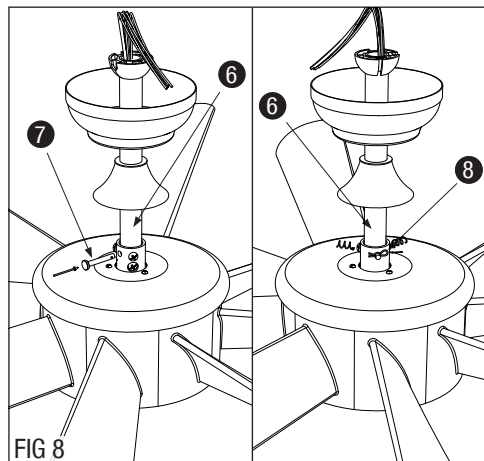
Vire o motor de ponta cabeça, faça passar o anel centralizador, ao qual foram previamente fixadas as pás, até que estas encostem na flange situada na parte inferior do motor. Alinhe os furos das pás aos furos da flange, insira as arruelas de pressão 15 e os parafusos 16 nas devidas sedes e com uma chave Philips, fixe os dezesseis parafusos até que o conjunto esteja firme.

**FIGURA 6**

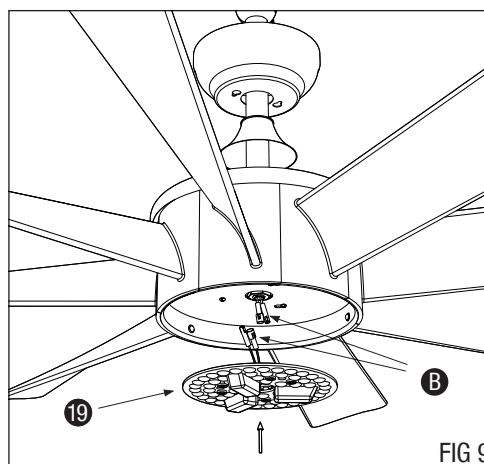
A seguir, retire os três parafusos (A) existentes no suporte do plafon 18, localizados na parte inferior do motor. Passe os dois cabos que saem do centro do motor pelo furo central do plafon 18. Parafuse o plafon no suporte usando os parafusos (A) que foram retirados.
O cabo de cor verde / amarelo (ligação terra) deve ter o terminal da ponta preso no plafon usando um dos parafusos (A) e uma arruela dentada. A arruela dentada deve ficar entre a superfície do plafon e o terminal.

**FIGURA 7**

Passar os fios que saem da parte superior do motor pela haste 6, encaixe a haste na cavidade superior do motor 17.

**FIGURA 8**

Alinhe os furos da haste 6 e da sede na parte superior do motor. Insira o pino 7 até que o mesmo saia pelo lado oposto, tomando cuidado para não danificar o fio que passa no interior da haste. Insira a mola trava 8 no furo do pino até que sinta um clique. Para maior segurança, aperte com uma chave philips os dois parafusos que ficam próximos ao pino 7.

**FIGURA 9**

Conecte o plugue (B) que sai da parte inferior do motor com o plugue (B) da luminária de LED 19. Fixe a mesma no plafon por meio dos parafusos localizados na parte posterior da luminária.