CERTIFICADO DE GARANTIA

A Aliseu Tecnologia Indústria e Comércio Ltda., garante seus produtos contra defeito de fabricação pelo prazo de 90 dias por força da lei e mais 640 dias por concessão da Aliseu (totalizando 2 anos), a partir da data da compra.

NÃO INCLUSOS NESTA GARANTIA:

A) Danos causados por agentes da natureza.
B) Utilização em desacordo com o manual de instrução do produto.
C) Violação, ajuste ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Aliseu.
D) Defeitos ou desempenho insatisfatório provocado pela utilização do material fora das especificações ou pela utilização em rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas.

O prazo da "Garantia" será contado a partir da data de aquisição pelo consumidor, registrado em Nota Fiscal de venda. A assistência técnica decorrente da garantia será prestada exclusivamente pelos Serviços Autorizados ou pelo revendedor da Aliseu de sua cidade.

É necessária apresentação da Nota Fiscal juntamente com este Certificado a cada solicitação de serviço da Assistência Técnica Autorizada, ficando sob responsabilidade do proprietário as despesas de transporte (Ida e Volta). Quando for solicitada "Assistência Técnica" no local de instalação, serão cobradas as despesas de transporte e locomoção.

ATENÇÃO! INSTRUÇÕES IMPORTANTES. NÃO INVALIDE A GARANTIA.

Seu aparelho passou por rigorosos testes de qualidade antes de chegar até você. Entretanto para obter o máximo rendimento do mesmo, leia atentamente o Manual de Instruções e observe o texto abaixo antes de ligar na rede elétrica.

1) Realize as conexões em seu aparelho conforme as indicações no manual de instruções.
2) Certifique-se que a tensão elétrica a ser utilizada é a mesma do aparelho.
3) Verifique se os fios usados nas conexões não estão em "curto", o que pode ser provocado por rebarbas de fios ou ligações mal feitas.
4) Caso não tenha conhecimento básico em instalações elétricas, contrate um profissional para executar a instalação de seu ventilador.
5) Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
6) Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
7) As partes plásticas do ventilador se deterioram se sofrerem a ação de óleos ou produtos químicos. Use apenas pano seco para limpeza.

REVENDEDOR: _____
NOTA FISCAL: _____ DATA: ___/___/____ MODELO: _____
COMPRADOR: _____
ENDEREÇO: _____

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
05368-24-11199

Resolução 680 – ANATEL – "Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados"

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.gov.br/anatel/pt-br/

aliseu
CNPJ. 02.713.413/0001-49
Av Maria Coelho Aguiar, 573
G 19/20/21 CONJ F - Cond. Igarapé - Jd São Luis
05805-000 - São Paulo - SP - Brasil

Assistência Master - A Elétrico Paulista
(11) 3285-1206 / 3262-3933 / 3262-3957
Rua Apeninos, 521 - Paraíso
03988-010 - São Paulo - SP - Brasil
e-mail: eletricopaulista@uol.com.br

16/06/2026

aliseu decor



MANUAL DE INSTRUÇÕES

O ventilador de teto Aliseu Decor oferece ao usuário alto desempenho de ventilação e baixo ruído. Foi desenvolvido visando a facilidade de instalação e simplicidade no manuseio e manutenção. Todos os produtos Aliseu são cuidadosamente testados na fábrica, assegurando garantia de qualidade.

Parabéns por sua aquisição!

CONTEÚDO DA EMBALAGEM


1. Suporte de fixação do ventilador no teto (x1)
2. Buchas de aço S8 com parafusos M6 (x2)
3. Arruelas chatas (x2)
4. Arruelas de pressão (x2)
5. Porcas M6 (x2)



14. Haste
15. Pino com trava (x1par)



Conjunto Central
6. Suporte fixação da haste
7. Motor
8. Suporte fixação plafon
9. Parafusos p/ fixação do plafon (x3)

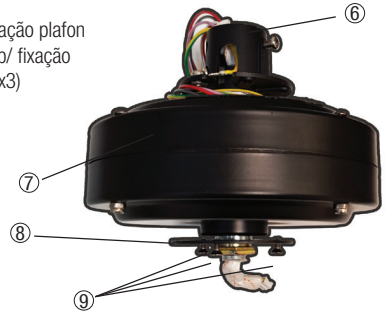

16. Canopla Inferior



17. Canopla Superior
18. Anel de acabamento com imã




10. Plafon




19. Pás (x3)
20. Parafuso fixação da pá (x6)
21. Arruela fixação da pá (x6)



11. Placa luminária LED
12. Parafusos fixação LED (x3)

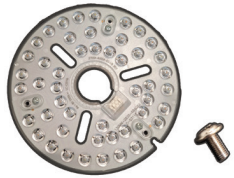

22. Receptor
23. Conector de torção

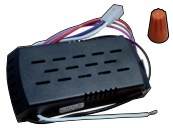

13. Globo



24. Controle remoto AL430 (transmissor)
25. Pilha AAA (X2)



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

O local escolhido para a instalação deve permitir uma distância segura de no mínimo 2,3m entre as hélices e o piso e 0,5m entre as pontas das pás da hélice e paredes ou portas (atenção ao movimento de abertura das portas). O local escolhido deve estar protegido de goteiras e vazamentos e o ventilador deve ser fixado em laje ou estrutura que resista a uma carga mínima de 30kg.

Ferramentas necessárias para a instalação: chave Philips de 6 mm, chave de fenda de 6 mm, alicate de corte e furadeira com broca de vídea de 8 mm.
Desligue a chave geral no momento de conectar a fiação elétrica.

Observações importantes:
- Desligue a chave geral antes de executar as ligações elétricas.
- Na instalação que alimenta o ventilador, use fios de 1,5mm² ou mais.
- Certifique-se que a tensão de alimentação é compatível com a do ventilador.
- O fio de aterramento deve ser ligado a um condutor de proteção de instalação (NBR 5410).
- O desligamento do ventilador de teto deve ser incorporado à fiação fixa se não houver outro meio de desligamento.

Importante: Os condutores identificados pelas cores verde e amarelo somente devem ser utilizados para condutores de aterramento.

Informações úteis:
- A cada comando enviado ao ventilador será produzido um sinal sonoro (bip).
- Desligue o interruptor da parede quando o ventilador ficar sem uso durante longos períodos.
- O interruptor da parede não deve ser do tipo “Dimmer”.
- Não use nenhum outro tipo de controle com o ventilador.
- As pilhas usadas no controle de mão são do tipo AAA alcalinas.


Manutenção:
- Desligue a chave geral, sempre que for feita alguma manutenção no ventilador.
- Não lubrifique os rolamentos do motor, eles são do tipo blindado com lubrificação permanente.
- Limpe o ventilador com pano seco nas partes metálicas e pás. O globo, quando frio, pode ser limpo com pano úmido.
- Não usar nenhum tipo de produto químico.
- Fazer manutenção preventiva a cada seis meses.
- O cheiro existente nas primeiras horas de uso é devido a cura do verniz do motor. Ele diminui até sumir.

Segurança:
- Nunca toque nas hélices quando elas estiverem em movimento.
- Se o ventilador parar de funcionar, desligue-o pelo controle e chame a assistência técnica.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.


Características Técnicas:
- 3 pás
- Rotação máxima – 208 rpm
- Potência consumida pelo motor na velocidade máxima - 45 W
- Luminária LED com 3 tonalidades – 15 W
- Altura com haste padrão – 38 cm
- Diâmetro - 110 cm
- Peso liquido – 3,5 kg
- Vazão máxima - 2,45 m³/s
- Área de ventilação - 30 m²
- Tensão 90 VAC - 260 VAC - 60Hz (Fullrange)
- Classe climática – T
- Classe térmica do enrolamento - F
- IPX0

ESQUEMA ELÉTRICO

REDE ELÉTRICA

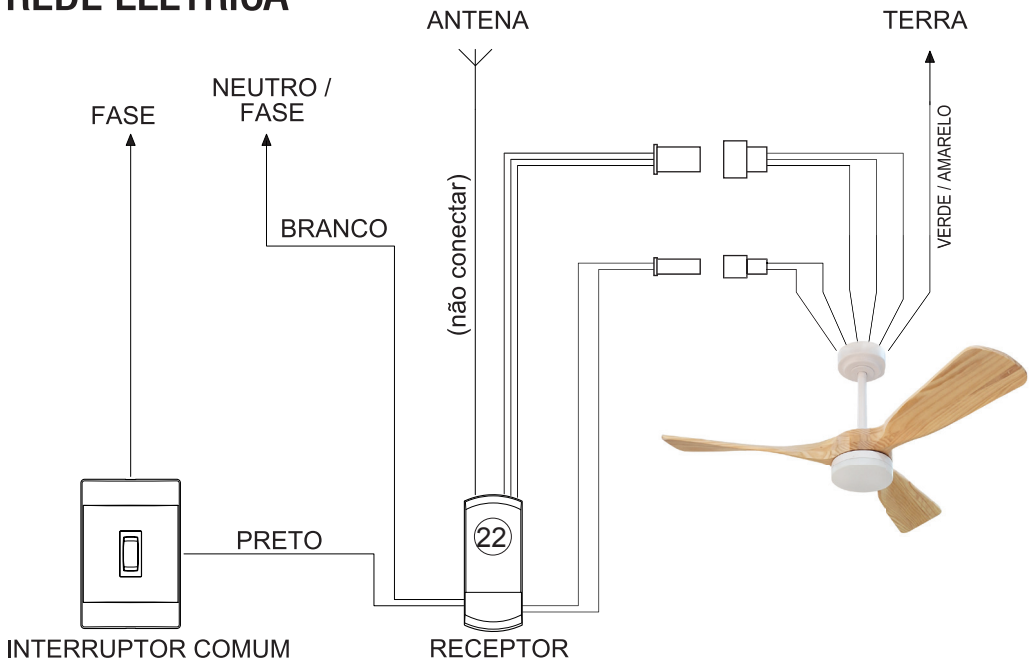

FUNCIONAMENTO DO CONTROLE REMOTO

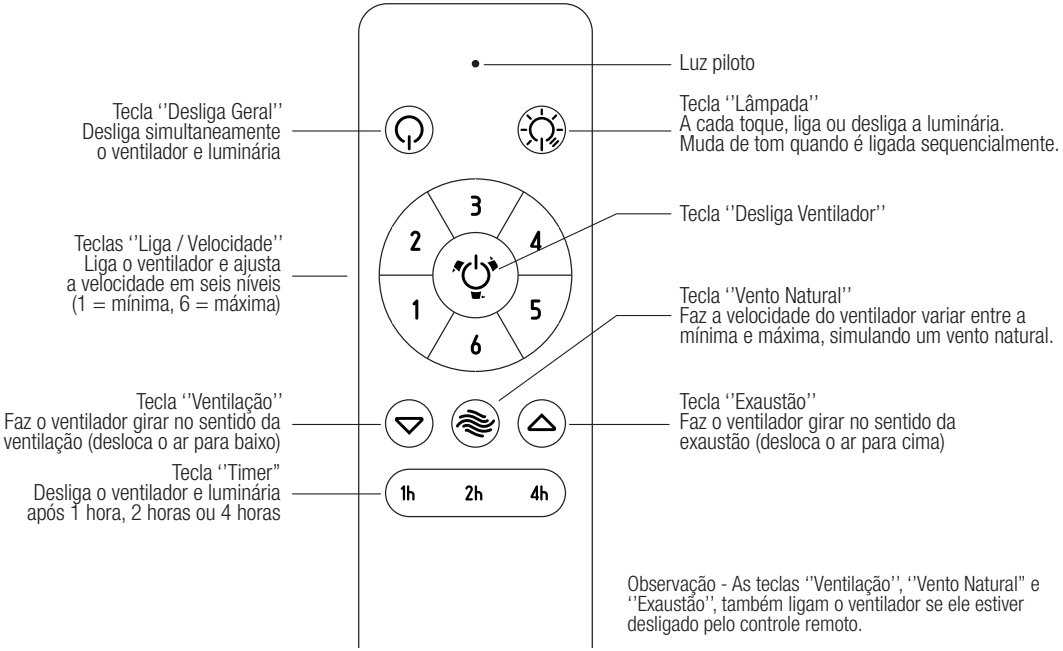

Observação - As teclas ''Ventilação'', ''Vento Natural'' e ''Exaustão'', também ligam o ventilador se ele estiver desligado pelo controle remoto.

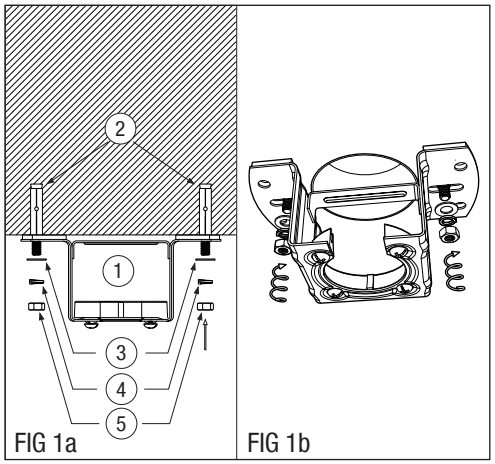


FIG 1a FIG 1b

FIGURAS 1a e 1b

Inicie a montagem pelo suporte ① de fixação do ventilador, buchas ②, arruelas lisas ③, arruelas de pressão ④ e porcas ⑤. Para manter as distâncias de segurança acima mencionadas, o suporte deve ser fixado em ambiente com no mínimo 2,7m de pé direito e afastado das paredes e cursos de porta em pelo menos 1,1m.

- Para montagem em laje de concreto (fig 1a), perfure-a com broca de vídia de 8mm, tomando o devido cuidado com caixas de passagem e conduítes, e utilize as buchas ② (fornecidas com o produto). O furo deve ter profundidade igual ou maior ao comprimento das buchas.
- Se a montagem for feita em viga de madeira, use os parafusos ⑥.
- Em viga de metal faça dois furos passantes e prenda o suporte 1 com parafusos de 6mm, porcas e arruelas de pressão adequadas (não fornecidas com o produto).

OBS. Nunca prenda o suporte ① diretamente em qualquer tipo de forro de gesso ou madeira, use a laje, ou viga, acima do forro, junto com hastes mais longas (não fornecidas).

- Não utilizar caixa de passagem plástica para a fixação do suporte

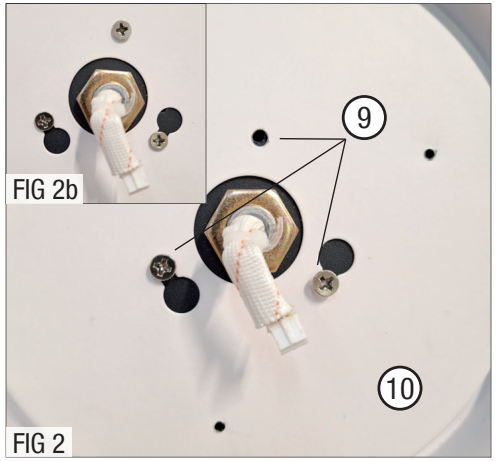


FIG 2b

FIG 2

FIGURA 2

Inicie a montagem retirando um dos parafusos ⑨ do suporte de fixação ⑧ e prendendo o plafon ⑩. Atente-se que o lado com as travas do plafon deve ficar para baixo, para a posterior fixação do globo. Utilize os furos do plafon e os dois parafusos restantes para fazer a trava como mostra a figura até que o furo restante fique alinhado.

Fixe os três parafusos para assegurar o plafon.

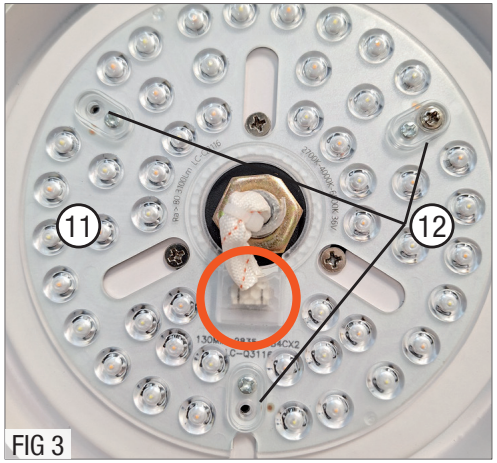


FIG 3

FIGURA 3

Em seguida, apoie a placa de led ⑪ no plafon ⑩ e alinhe os furos. Fixe a placa com os parafusos ⑫.

Prenda o plug conector que sai do motor no slot da placa, conforme indicado na imagem.

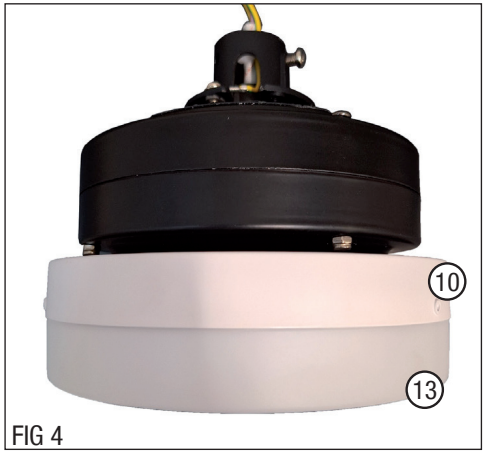


FIG 4

FIGURA 4
Encaixe o globo (13) no plafon (10) e gire no sentido horário até que a trava seja feita e o globo fixado.

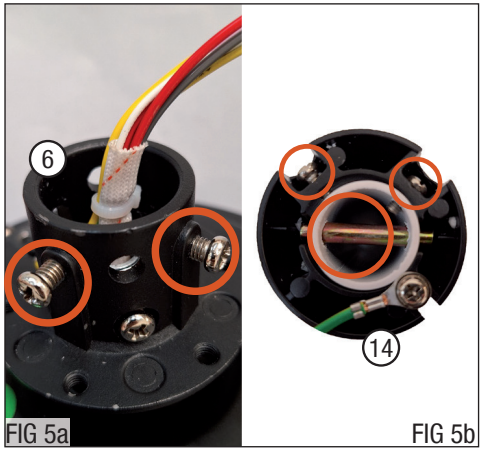


FIG 5a FIG 5b

FIGURA 5
Este é o momento da fixação da haste.

Inicie afrouxando os pafafusos (fig. 5a), presentes no suporte de fixação (6) do motor.
A seguir, remova os parafusos e o pino (fig. 5b) que transpassam a haste (14) e reserve-os. Assim é possível retirar a semiesfera de apoio e facilitar a passagem dos fios e canoplas.

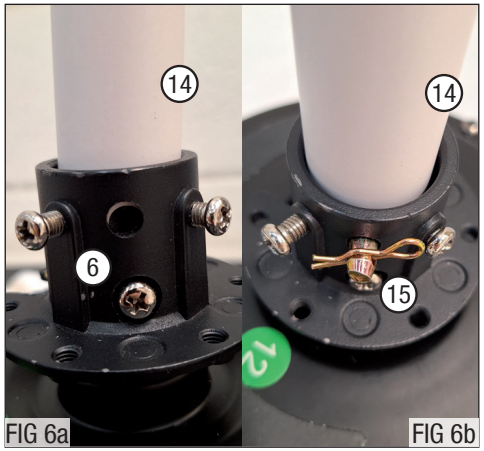


FIG 6a FIG 6b

FIGURA 6
Passe os fios que saem do motor por dentro da haste (14) e apoie-a no suporte (6), alinhando os furos das duas peças conforme a fig 6a.

Transpasse o pino (15) pelo buraco da haste e do suporte e faça a fixação usando a trava, conforme a fig. 6b.

Finalize apertando os parafusos afrouxados anteriormente para fixar totalmente a haste.

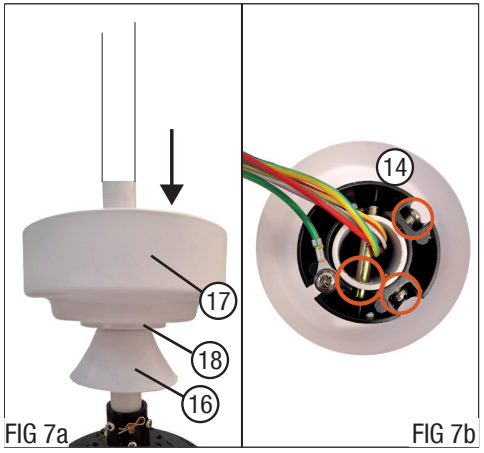


FIG 7a FIG 7b

FIGURAS 7
Em seguida, insira as canoplas e o anel de acabamento pela haste (14). Comece pela canopla inferior (16) com a parte mais voltada para baixo, a seguir o anel de acabamento (18) e, por fim, a canopla superior (17), com a parte aberta voltada para cima.

Recoloque a semiesfera de apoio na haste (14) e transpasse o pino pela haste tomando cuidado com os fios. Finalize com os parafusos reservados para terminar a fixação.

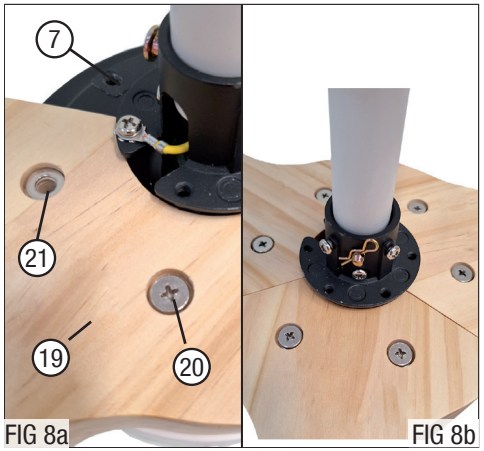


FIG 8a FIG 8b

FIGURA 8
Inicie colocando uma pá (19) sobre a parte de cima do motor (7) alinhando os furos das duas peças.
Coloque primeiramente a arruela (21) na cavidade superior da pá e faça a fixação com o parafuso (20). (fig. 8a)
Repita o processo para o outro orifício e as demais pás.

O ventilador está pronto para ser fixado no teto.
Lembre-se de desligar a energia do ponto de instalação.
Apóie totalmente a semiesfera da haste no suporte de fixação (1).

LIGAÇÕES ELÉTRICAS
A seguir faça as ligações elétricas e isole-as bem utilizando os conectores de torção (23). Siga os esquemas ilustrados na página 6.

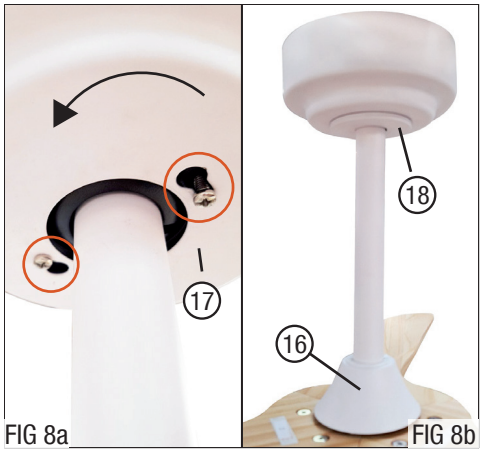


FIG 8a FIG 8b

FIGURA 9
Erga a canopla superior (17) até os parafusos no suporte de fixação do teto e gire no sentido anti-horário para travá-la. (8a)

Eleve o anel de acabamento (18) até a canopla superior para que eles se unam peça ação do imã. (8b)

Se necessário, ajuste a canopla inferior (16) para que ela cubra a fixação do motor com a haste.

A montagem do seu ventilador Aliseu Decor está completa.