CERTIFICADO DE GARANTIA

A Aliseu Tecnologia Indústria e Comércio Ltda., garante seus produtos contra defeito de fabricação pelo prazo de 90 dias por força da lei e mais 640 dias por concessão da Aliseu (totalizando 2 anos), a partir da data da compra.

NÃO INCLUSOS NESTA GARANTIA:

A) Danos causados por agentes da natureza.
B) Utilização em desacordo com o manual de instrução do produto.
C) Violação, ajuste ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Aliseu.
D) Defeitos ou desempenho insatisfatório provocado pela utilização do material fora das especificações ou pela utilização em rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas.

O prazo da "Garantia" será contado a partir da data de aquisição pelo consumidor, registrado em Nota Fiscal de venda. A assistência técnica decorrente da garantia será prestada exclusivamente pelos Serviços Autorizados ou pelo revendedor da Aliseu de sua cidade.

É necessária apresentação da Nota Fiscal juntamente com este Certificado a cada solicitação de serviço da Assistência Técnica Autorizada, ficando sob responsabilidade do proprietário as despesas de transporte (Ida e Volta). Quando for solicitada "Assistência Técnica" no local de instalação, serão cobradas as despesas de transporte e locomoção.

ATENÇÃO! INSTRUÇÕES IMPORTANTES. NÃO INVALIDE A GARANTIA.

Seu aparelho passou por rigorosos testes de qualidade antes de chegar até você. Entretanto para obter o máximo rendimento do mesmo, leia atentamente o Manual de Instruções e observe o texto abaixo antes de ligar na rede elétrica.

1) Realize as conexões em seu aparelho conforme as indicações no manual de instruções.
2) Certifique-se que a tensão elétrica a ser utilizada é a mesma do aparelho.
3) Verifique se os fios usados nas conexões não estão em "curto", o que pode ser provocado por rebarbas de fios ou ligações mal feitas.
4) Caso não tenha conhecimento básico em instalações elétricas, contrate um profissional para executar a instalação de seu ventilador.
5) Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
6) Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
7) As partes plásticas do ventilador se deterioram se sofrerem a ação de óleos ou produtos químicos. Use apenas pano seco para limpeza.

REVENDEDOR: _____
NOTA FISCAL: _____ DATA: ___/___/____ MODELO: _____
COMPRADOR: _____
ENDEREÇO: _____

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
05368-24-11199

Resolução 680 – ANATEL – "Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados"

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.gov.br/anatel/pt-br/

aliseu
CNPJ. 02.713.413/0001-49
Av Maria Coelho Aguiar, 573
G 19/20/21 CONJ F - Cond. Igarapé - Jd São Luis
05805-000 - São Paulo - SP - Brasil

Assistência Master - A Elétrico Paulista
(11) 3285-1206 / 3262-3933 / 3262-3957
Rua Apeninos, 521 - Paraíso
03988-010 - São Paulo - SP - Brasil
e-mail: eletricopaulista@uol.com.br

27/10/2026

aliseu
vista




MANUAL DE INSTRUÇÕES

O ventilador de teto Aliseu Vista oferece ao usuário alto desempenho de ventilação e baixo ruído. Foi desenvolvido visando a facilidade de instalação e simplicidade no manuseio e manutenção. Todos os produtos Aliseu são cuidadosamente testados na fábrica, assegurando garantia de qualidade.


Parabéns por sua aquisição!

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1. Suporte de fixação do ventilador no teto (x1)
2. Buchas de aço S8 com parafusos M6 (x2)
3. Arruelas lisas (x2)
4. Arruelas de pressão (x2)
5. Porcas M6 (x2)
6. Parafusos 5 X 25 mm (X4)

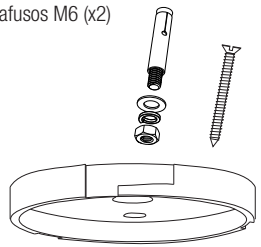


12. Conectores de torção (X3)
13. Receptor do controle remoto (X1)

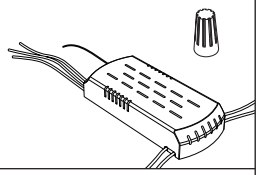

7. Conjunto central


Nesta parte estão incluídos o motor e as pás retráteis.

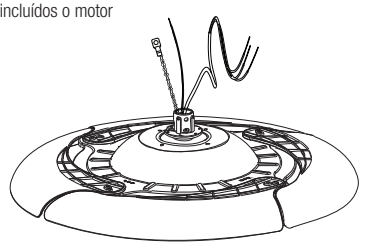


14. Controle remoto AL430 (trasmissor)
15. Pilha AAA (X2)



8. Canopla central
9. Parafusos M5 x 16mm, cabeça lentilha (x4)
10. Parafusos 3,9 mm X 8mm, cabeça panela (x1)

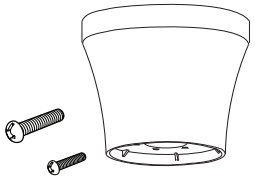

11. Luminária LED



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


O local escolhido para a instalação deve permitir uma distância segura de no mínimo 2,3m entre as pás e o piso e de 0,5m entre a abertura total das pontas das pás e de paredes ou portas (atenção ao movimento de abertura das portas). O local escolhido deve estar protegido de goteiras e vazamentos e o ventilador deve ser fixado em laje ou estrutura que resista a uma carga mínima de 30kg.

Ferramentas necessárias para a instalação: chave Philips de 6 mm, chave de fenda de 6 mm, alicate de corte e furadeira com broca de vídea de 8 mm.

Desligue a chave geral no momento de conectar a fiação elétrica.


ESQUEMAS ELÉTRICO

REDE ELÉTRICA

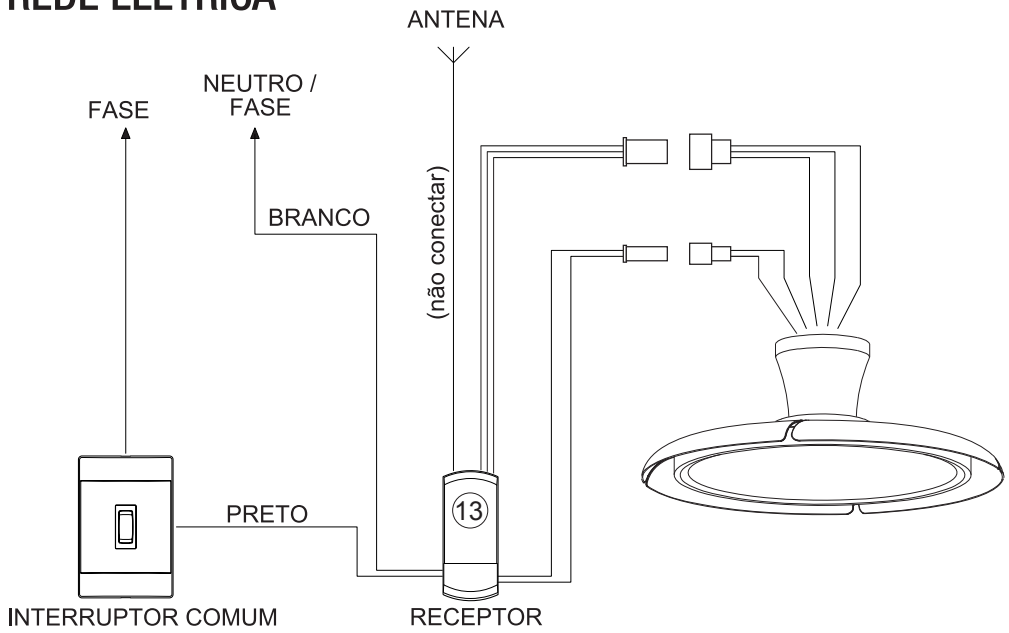


Atenção: Certifique-se de que os plugues estejam devidamente encaixados. Caso contrário, o ventilador poderá emitir um sinal sonoro contínuo (bipe), não acionar o motor e acender apenas a luz, comprometendo seu funcionamento correto. Não ligar o motor diretamente na rede elétrica.

FUNCIONAMENTO DO CONTROLE REMOTO

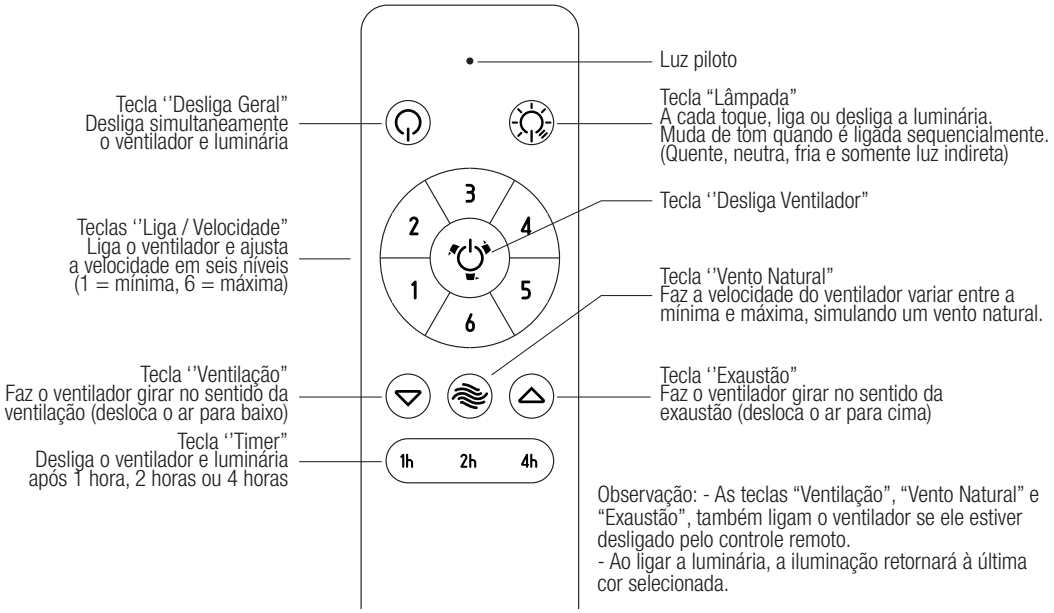

Observação: - As teclas "Ventilação", "Vento Natural" e "Exaustão", também ligam o ventilador se ele estiver desligado pelo controle remoto.
- Ao ligar a luminária, a iluminação retornará à última cor selecionada.

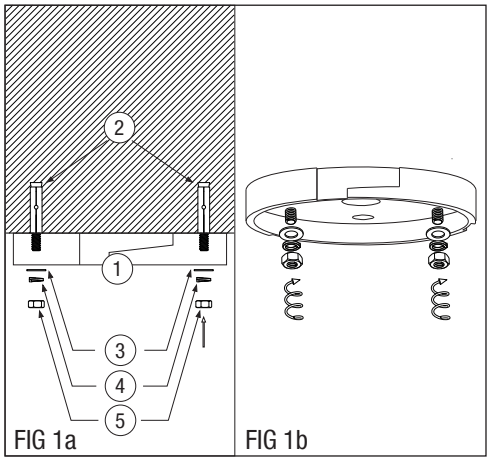

FIGURAS 1a e 1b

Inicie a montagem pelo suporte ① de fixação do ventilador, buchas ②, arruelas lisas ③, arruelas de pressão ④ e porcas ⑤. Para manter as distâncias de segurança acima mencionadas, o suporte deve ser fixado em ambiente com no mínimo 2,7m de pé direito e afastado das paredes e cursos de porta em pelo menos 1,1m.

- Para montagem em laje de concreto (fig 1a), perfure-a com broca de vídia de 8mm, tomando o devido cuidado com caixas de passagem e conduítes, e utilize as buchas ② (fornecidas com o produto). O furo deve ter profundidade igual ou maior ao comprimento das buchas.
- Se a montagem for feita em viga de madeira, use os parafusos ⑥.
- Em viga de metal faça dois furos passantes e prenda o suporte 1 com parafusos de 6mm, porcas e arruelas de pressão adequadas (não fornecidas com o produto).

OBS. Nunca prenda o suporte ① diretamente em qualquer tipo de forro de gesso ou madeira, use a laje.

- Não utilizar caixa de passagem plástica para a fixação do suporte

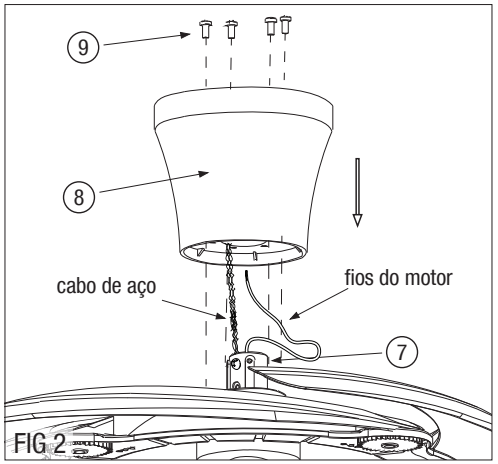


FIGURA 2

Passe os fios do motor e o cabo de aço que saem do conjunto ⑦ por dentro da canopla central ⑧. Alinhe os furos da canopla com os localizados na base do motor. Utilize os parafusos ⑨ para fazer a união de todas as peças.

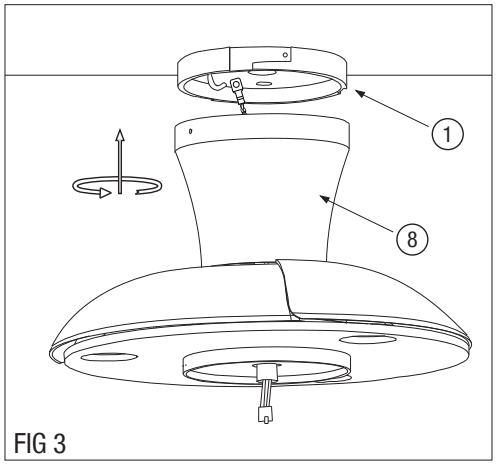


FIGURA 3

Deslisgue a chave geral de força.

Erga o conjunto e prenda a outra ponta do cabo de aço no gancho presente no suporte de fixação ①.

Isto irá facilitar o processo das ligações e adicionará outra camada de segurança ao ventilador.

LIGAÇÕES ELÉTRICAS

Realize as ligações elétricas. Siga o esquema da página 6.

Una os conectores do ventilador ⑦ com os do receptor ⑬.

Faça as ligações de alimentação (fio preto e branco) e isole-as bem usando o conector de torção ⑫. O fio da antena deve ficar solto, sem conexão.

Após as ligações, encaixe a canopla ⑧ nas cavidades do suporte de fixação ①.

Gire no sentido horário para que o conjunto seja preso.

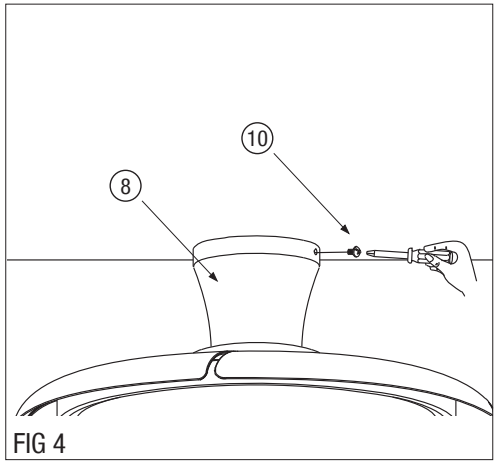


FIG 4

FIGURA 4
Utilize o parafuso ⑩ para travar a canopla ⑧ no suporte ①, impedindo-a de se movimentar.

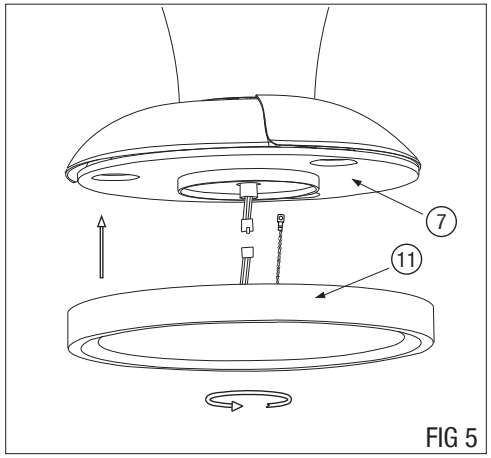


FIG 5

FIGURA 5
Em seguida, suspenda a luminária ⑪ e trave o seu cabo de aço na alça presente na base do conjunto central ⑦.
Do mesmo modo, ele facilitará a conexão da luminária e garantirá mais segurança.
Plugue o conector da luminária ⑪ com o do conjunto central ⑦.
Encaixe a luminária na cavidade do conjunto central e gira-a no sentido horário até que fique travada.

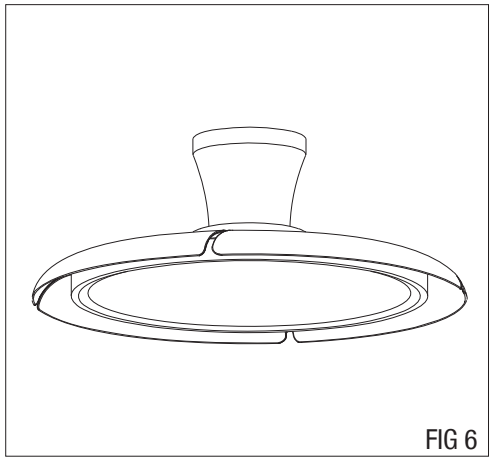

FIG 6

FIGURA 6
Pronto!
A montagem do seu ventilador Retrátil Vista está concluída e ele está pronto para o uso.

Observações importantes:
- Desligue a chave geral antes de executar as ligações elétricas.
- Na instalação que alimenta o ventilador, use fios de 1,5mm² ou mais.
- Certifique-se que a tensão de alimentação é compatível com a do ventilador.
- O desligamento do ventilador de teto deve ser incorporado à fiação fixa se não houver outro meio de desligamento.

Importante: Os condutores identificados pelas cores verde e amarelo somente devem ser utilizados para condutores de aterramento.

Informações úteis:
- A cada comando enviado ao ventilador será produzido um sinal sonoro (bip).
- Desligue o interruptor da parede quando o ventilador ficar sem uso durante longos períodos.
- O interruptor da parede não deve ser do tipo "Dimmer".
- Não use nenhum outro tipo de controle com o ventilador.
- As pilhas usadas no controle de mão são do tipo AAA alcalinas.

Manutenção:
- Desligue a chave geral, sempre que for feita alguma manutenção no ventilador.
- Não lubrifique os rolamentos do motor, eles são do tipo blindado com lubrificação permanente.
- Limpe o ventilador com pano seco nas partes metálicas e pás. O globo, quando frio, pode ser limpo com pano úmido.
- Não usar nenhum tipo de produto químico.
- Fazer manutenção preventiva a cada seis meses.
- O cheiro existente nas primeiras horas de uso é devido a cura do verniz do motor. Ele diminui até sumir.

Segurança:
- Nunca toque nas hélices quando elas estiverem em movimento.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Se o ventilador parar de funcionar, desligue-o pelo interruptor da parede e chame a assistência técnica.

Proteção Ambiental:
Atenção!



Os produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos.
Devem ser entregues em pontos de coleta para reciclagem, em conformidade com a regulamentação local.
Entre em contato com as autoridades locais ou sua concessionária para mais informações sobre a reciclagem.
Os materiais da embalagem são recicláveis. Elimine os materiais da embalagem de uma forma ambientalmente segura e entregue-os a um posto de coleta de materiais recicláveis.

Características Técnicas:
- 4 pás retráteis
- Rotação máxima – 258 rpm
- Potência consumida pelo motor na velocidade máxima - 27 W
- Luminária LED com três ajustes de tonalidade:
  Branco Quente - 40 W
  Branco Neutro - 41 W
  Branco Frio - 39 W
- Controle Remoto via Rádio Frequência - 433 MHz
- Vazão máxima - 1,83 m³/s
- Altura com haste padrão – 24 cm
- Diâmetro desligado - 49,5 cm
- Diâmetro ligado - 97,4 cm
- Peso liquido – 3,8 kg
- Área de ventilação - 30 m²
- Tensão 127V - 220V 60Hz
- Classe climática – T
- Classe térmica do enrolamento - I
- IPX0